


USER GUIDE

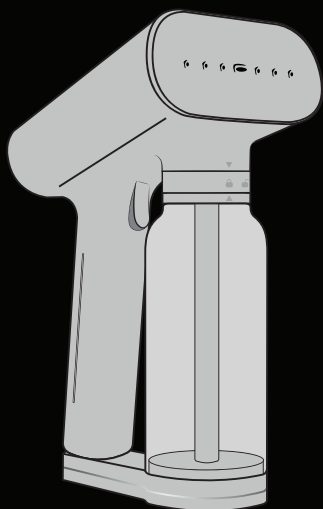

SteamOne

家庭用衣類スチーマー KARL XL (JPXL4500BV2/JPCREAM400V2) ユーザーガイド

保証書付

このたびは、SteamOne製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用前にユーザーガイドを必ずお読みのうえ、正しく安全
にご使用ください。

目次

1. 安全上のご注意	1-6
2. 取扱い上のご注意	7
3. 各部名称	8-9
4. 使用方法	10-19
5. メンテナンス方法	20-21
6. 仕様	22
7. 廃棄	22
8. 保証とアフターサービス	23
9. 免責事項	24
10. 保証規定	24-25
11. 保証書	26

日本国内専用

1. 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が怪我を負うまたは物的損害が想定される内容です。



してはいけないこと（禁止）を示します。




しなければならないこと（指示）を示します。



警告：火傷をしないために



使用時、使用直後はスチームヘッドおよび本体上部
(図 ■ 部分)は高温になりますので触れないでください。
火傷の恐れがあります。

必ず下記の環境温度下でご使用ください。
使用環境温度：0～35℃

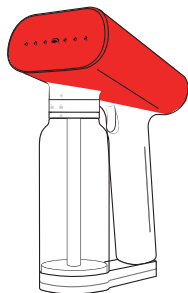

注意：安全にご使用いただくために

安全にご使用いただくために、正しい向きでご使用ください。
誤った向きでの使用は製品の故障や、火傷などの原因となります。

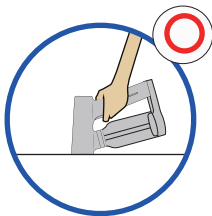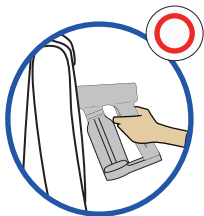



警告



禁止事項

・子供だけで使わせたり、幼児やペットの手の届くところで使用しないでください。

火傷・感電・けがをする恐れがあります。

・水につけたり、濡れた手で使用したり、水に手を入れたりしないでください。

感電・ショートの原因となります。

・引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー）の近くで使用しないでください。

爆発や火災の原因となります。

・通電中は本製品から離れないでください。

火傷・けがをする恐れがあります。

・電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩い時は使用しないでください。

感電・ショートの原因となります。

・本体に電源コードを巻き付けしないでください。また、電源コードを束ねたまま使用しないでください。

コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

・電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。

コードが破損し、火災・感電の原因となります。

・スチームを人や動物に向けたり、着用中の衣類にあてたりしないでください。

火傷・感電など、重傷を負う事故の原因となります。

・分解・修理・改造をしないでください。

修理の際はサポート窓口（23ページ参照）へお問い合わせください。異常動作による火災・火傷を含む重傷事故を伴う事故の原因となります。



警告



指示事項

・異常・故障時にはすぐに使用を中止してください。
すぐに電源プラグを抜いて、サポート窓口 (23ページ参照) へお問い合わせください。

【異常・故障時】

- ・電源コードやプラグが異常に熱い。
- ・布地が縮んだり、こげたりすることがある。
- ・いつもより異常に熱い、こげくさいにおいがする。
- ・水漏れやその他の損傷がある。

・電源は交流100Vで50/60Hzの一般家庭用コンセントを単独で使用してください。

交流100V以外で使ったり、コンセントや配線器具の定格を超える使い方、タコ足配線などをすると、製品の故障や感電・ショートによる火災などの原因となります。

・電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜いてください。

コードに負荷がかかり断線し、感電・火傷・ショートによる火災などの原因となります。

・電源プラグの刃または刃の取り付け面にホコリが付いている時は、乾いた布でふき取ってください。

感電・ショートによる火災などの原因となります。

・使用時以外は (給排水時など) は、電源プラグを抜いてください。

感電・ショートによる火災などの原因となります。



注意



禁止事項

・専用ボトルが空の状態で使用しないでください。

製品故障の原因となります。

・使用中にスチームやスチームプレートおよび本体上部に触れないでください。

火傷・けがをする恐れがあります。

・電源をオフにした後もしばらくはスチームが出ることもあるため、手や顔を近づけないでください。

火傷・けがをする恐れがあります。

・衣類スチーマー内部にピンや針金などを入れない、また衣類に縫い針などを刺したまま使用しないでください。

衣類スチーマー内部に針が入り、ショート・故障の原因となります。

・本製品を不安定な場所や熱に弱い敷物の上に置かないでください。

火災・損傷・火傷・けがの原因となります。

・布・繊維類以外への使用はしないでください。

過負荷による故障の原因となります。

・常温の水道水以外の液体（ミネラルウォーターや熱湯、蒸留水、井戸水、リネンウォーターのような香料を含んだ水など）を専用タンクに入れないでください。

故障や衣類を汚す原因となります。

・本製品使用中は専用タンクを外したり、給水口を開けたりしないでください。

火傷・けがの恐れがあります。

・高温時や電源プラグが接続されている時に、スチームプレートを床・家具（布製品を除く）・電源コードに接触させないでください。

床や家具（布製品を除く）を傷める原因となります。



注意



指示事項

- 使用中は本体上部を身体から離してご使用ください。

火傷・けがをする恐れがあります。

- 本製品は平行に保ち、上下に動かしてください。

本製品を横に傾けたり逆さにしたりすると、スチーム穴からの水漏れにより火傷、けが、製品故障の原因となります。

- 本製品は屋内で使用してください。

製品故障、けがの原因となります。

- 使用後、本製品を収納する際は完全に冷めてから収納してください。

製品の故障や火傷・けがの恐れがあります。

- 本製品使用中は熱い蒸気が出ますので十分ご注意ください。

火傷・けがの恐れがあります。

- 初回動作時はスチーム口の真下に手が来ないように本体を前方向に傾け、万が一湯滴が漏れてきた場合でも手にかからないようご注意ください。

工場検品後にわずかに残った水分が輸送中に逆流してしまい、稀に初回動作時に湯滴が漏れる場合があります。一度水分が出切ってしまうと、以降は正常にスチームが噴射されます。

2. 取扱い上のご注意

衣類にスチームをあてる際は、必ず衣類の表示に従ってください。
「スチーム禁止」などの表示がある衣類に使用すると、衣類を傷める原因となります。

衣類に表示がない場合は、下記を目安にしてください。

◎スチームヘッドを衣類にあてて使用可能
綿、麻、レーヨン、ウール、ポリエステルなど

△スチームヘッドを衣類から離して、スチームのみでの使用を推奨
カシミア、シルク、ベルベット、ナイロンなど

×使用不可
革、合成皮革、ビニールなど水を通さない素材

上記はあくまで目安であり、衣類に損傷を起こさないことを保証するものではありません。また、万が一の損傷の場合も当社は責任を負いかねます。
使用中のスチームプレートの温度は約130℃です。




3.各部名称

- a スチームプレート
- b 専用ボトル
- c トリガー
- d ランプ
- e 電源ボタン
- f ポーチ
- g 吸盤フック



a


b

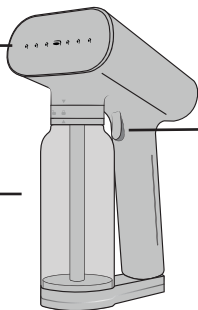

c

d

e

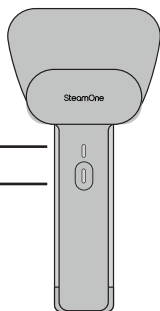

f



g




SteamOne



4.使用方法


- ① 専用ボトルを矢印の方向に回してロックを外します。
- ② 専用ボトルを本体から取り外します。
- ③ 専用ボトルのスクリューキャップを開け、
水道水を給水します。
※ミネラルウォーターや熱湯など、常温の水道水以外は使用しないでください。

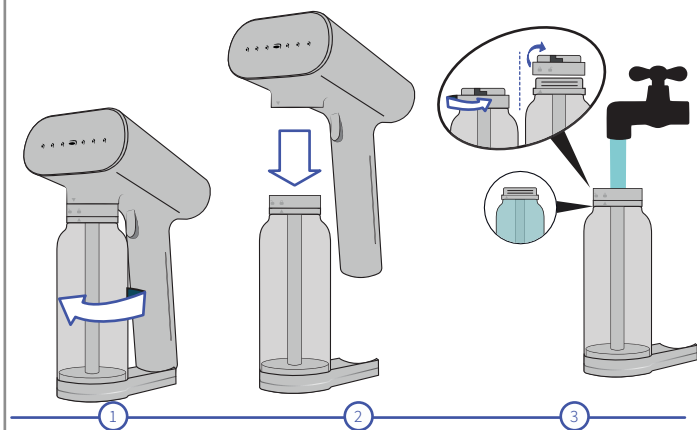





- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。
※電源は交流100Vで50/60Hzの一般家庭用コンセントを単独で使用してください。
- ② 電源ボタンを一度押します。
※長押しではありません。
- ③ 使用可能となるまで約40秒間、ランプが点滅します。
- ④ ランプが点灯したらスチーム噴射可能です。
トリガーを一度引くと継続的にスチーム噴射、
トリガーをもう一度引くとスチームが停止します。


※初回動作時はスチーム口の真下に手が来ないように
本体を前方向に傾け、万が一湯滴が漏れてきた場合でも
手にかからないようご注意ください。

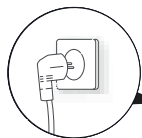



1

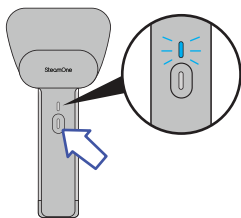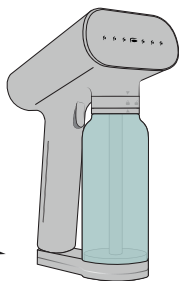



2

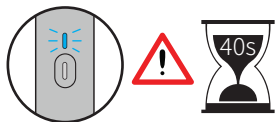

3

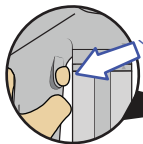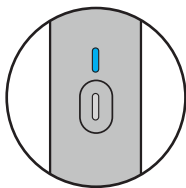

4

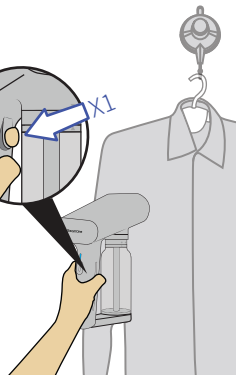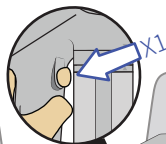

SteamOne





■安全停止機能

スチーム噴射しない状態で約8分経過すると、スチームプレートの加熱が停止し、スタンバイモードとなります。(ランプ赤点滅)
スタンバイモードのまま、さらに約10分経過すると、自動的に電源オフとなります。(ランプ消灯)




■給水お知らせ機能

- ① 専用ボトルが空になったらランプが赤く点灯します。
専用ボトルを外して給水してください。
※ミネラルウォーターや熱湯など、常温の水道水以外は使用しないでください。
- ② トリガーを引き、約40秒待つと
ランプが点滅から点灯に変わります。
再度トリガーを引きスチーム噴射を再開します。

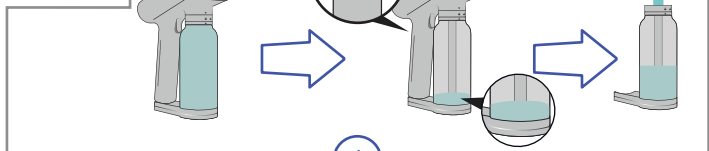

1

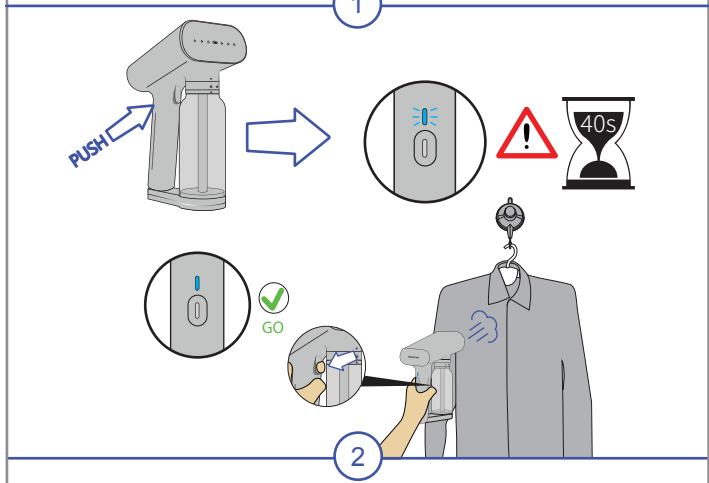

2

SteamOne



- ① 衣類にスチームプレートをしっかり押し当てることで、シワを素早く綺麗に伸ばすことができます。
- ② 衣類をピンと張った状態でスチームプレートを押し当てると、シワを素早く綺麗に伸ばすことができます。
※衣類の端にスチームをかける時は火傷をしないよう十分に注意してください。
- ③ スチームプレート面を下に向けて、スチームアイロンのようにもご使用いただけます。
※スチーム噴射なしの場合は、約8分経過すると安全停止機能によりランプが赤く点滅し、ヒーターの加熱が停止します。



本体を逆さ向きにしまうと、スチームが噴射されませんのでご注意ください。

※必ず衣類の表示に従ってください。




※熱に弱い繊維の衣類は、プレートを同じ箇所に長く当てず、素早く動かすことを推奨いたします。



1

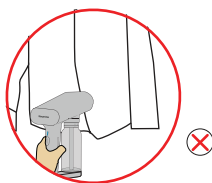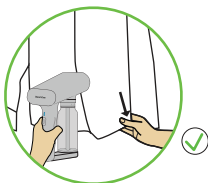

2

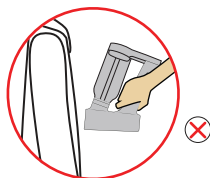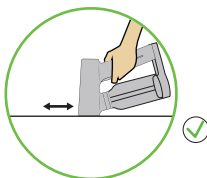
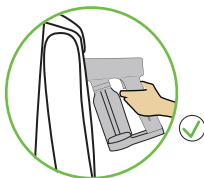


3



SteamOne



- ① トリガーを連続で2回引くと、モードの切り替えが可能です。
生地の薄い衣類へ使用する際や、スチーム量が多いと感じる際はエコモードへ切り替えいただけます。
- ② スチームプレートのお手入れや排水は、
本体が冷めるまで約30分待ってから行ってください。
- ③ 付属の吸盤フックを鏡などに貼り付ける際は、
中央のボタンをしっかりと押して密着させてください。
吸盤フックを取り外す際は、フックのツメを引き上げると、
スムーズに剥がすことができます。
※凹凸のある面など、吸盤を固定できない面には貼り付けしないでください。
※吸盤フックの耐荷重は3kgです。

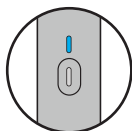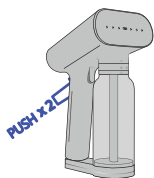


NORMAL

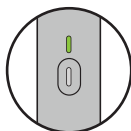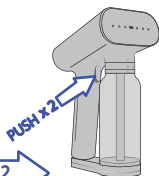


ECO

1

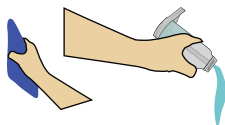

2

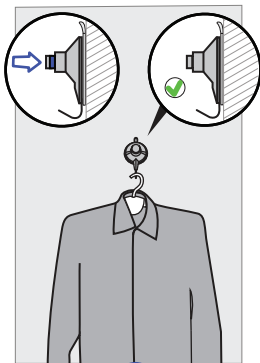

3


SteamOne




5.メンテナンス方法

- ① 専用ボトルに常温の水道水を入れます。
- ② 本体に専用ボトルを取り付け、電源ボタンを一度押し、ランプが点滅から点灯に変わるまで約40秒待ちます。
- ③ トリガーを一度引き、専用ボトルが空になるまでスチームを空気中に噴射させてください。
- ④ 専用ボトルが空になったら、電源をオフにします。


2ヶ月に1度メンテナンスを行うことで、
本体内部のカルキを排出することができます。

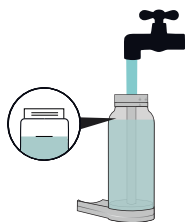


1

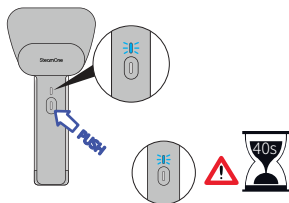

2

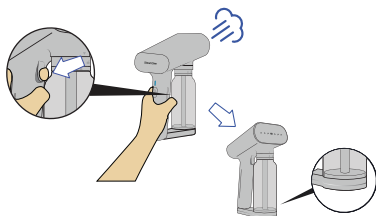

3

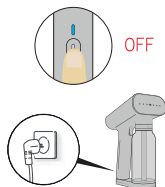

4

6.仕様

製品名: KARL XL (カール エックスエル)
製品型番: JPXL4500BV2/JPCREAM400V2
消費電力: 1300W
電源: 100V, 50/60Hz

製品重量: 約900g (専用ボトルが空の状態)
専用タンク容量: 約400ml

スチーム量: 約24g/分 (ノーマルモード)、約15g/分 (エコモード) ※1
立ち上がり時間: 約40秒 ※1

安全停止機能: スチーム噴射せず約8分経過後スタンバイモード
(ランプ赤点滅)、さらに約10分後に電源オフ (ランプ消灯)

スチームプレート: フッ素樹脂加工
本体: ABS樹脂
電源コード長: 約3m

※仕様および外観は予告なく変更されることがあります。
※1 使用環境・条件により異なります。

7.廃棄

本製品を廃棄する際には、お住まいの地域の自治体指定の方法で
廃棄してください。

8.保証とアフターサービス

レシートなど、購入日・購入元が分かる書類（購入証明）と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日から1年間です。本製品についての詳細は下記サポート窓口までお問い合わせください。

DMM.make PRODUCTSサポート窓口

■電話でのお問い合わせ

03-6670-3911

24時間年中無休

■メールでのお問い合わせ

makesupport@mail.dmm.com

平日 10:00～18:00/土日祝・年末年始・弊社指定休日を除く

合同会社DMM.com（国内販売代理店）

〒106-6224

東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー24F

9. 免責事項

地震、火災、その他災害、第三者による行為、ユーザーの故意または過失による操作、ご使用またはその他特殊な状況下での操作による損害について、責任を負いかねます。

本製品の使用または使用不能により発生する損害(機会損失、逸失利益、業務に支障をきたしたことによる損害など)について、責任を負いかねます。

本書にある説明に従わずに発生する費用または損失について、責任を負いかねます。

10. 保証規定

SteamOne KARL XL (以下「本製品」) についての保証は、本保証書における条件に限定されるものとします。合同会社 DMM.com (以下「弊社」) は、以下に定める通り本製品について通常の使用時において材質及び製造上の種類又は品質に関して適合しない目的物がないことを、最初のエンドユーザーである購入者が販売店から購入した日より1年間(以下「保証期間」) 保証します。但し、本保証は、以下のいかなる場合においても適用されません。

- ・本保証書がない場合。
- ・本保証書にご購入日、お名前、ご購入代理店の記入がない、または字句が改ざんされている場合。
- ・ご購入後の輸送、移動、落下による故障及び損傷。
- ・事故、乱用、誤使用、液体との接触、火事、地震または他の外的原因による損害。
- ・製品ラベルで指定された規格以外の電源使用による故障または損傷。
- ・添加物(洗濯用糊、香水、芳香剤、柔軟剤など)を含む水の使用。
- ・本製品への水・ホコリ・異物の混入。
- ・機器の設置に起因する破損・損害。
- ・弊社が定め、許可し、意図した使用方法以外で製品を使用したことにより生じる損害、動作不具合。
- ・弊社以外の者が行なったサービス(修理・改造等を含む)によって生じる損害、動作不具合。
- ・本製品を分解・改造された場合。
- ・本製品が海外で利用されたことがある場合。

万一、製品の品質に関して適合しない目的物があり、かつ有効な請求が保証期間内に弊社になされた場合、弊社は法律が認める限りにおいて、以下のいずれかを行なうことができます。

- ・新品の部品あるいは性能および信頼性において新品と同等の再生部品を使用し、無償にて修理いたします。
- ・新品の製品に交換するか、性能および信頼性において新品と同等の再生製品に交換いたします。
- ・製品代金の返金をいたします。

修理または交換された製品に対する保証期間は、元々の製品保証の残存期間が修理または交換日より90日間のいずれか長い期間とします。製品が交換された場合、新しい製品がお客様の所有物となり、不具合製品または部品は弊社の所有物になるものとします。製品代金が返金される場合、返金対象製品は、弊社に返却され、弊社の所有物となるものとします。

法で最大限認められる範囲内において、ここに示した本保証及びその救済方法は、唯一の保証であり、口頭、書面、法定、明示または黙示を問わず、その他すべての保証、救済、条件について代わるものです。適用される法律によって認められる場合、弊社は、特に一切の制定法上の、または黙示の保証をしないものとし、これには、商品性、特定目的適合性、隠れたあるいは潜在的欠陥に対する黙示の保証をしないことを含むものですが、これに限るものではありません。弊社は、製品の使用が中断されず利用いただける事を保証しません。また製品の使用に関する指示に従わないことに起因する損害に対して責任を負いません。

本保証書で認められることを除き、法によって最大限認められる範囲内において、弊社は保証もしくは条件違反から生じる、いかなる法的論理に基づく直接、特別、間接、結果的損害に責任を負わないものとします。

本製品は、日本国内専用品であり、本保証は、日本国内でのみ有効です。

11. 保証書

本保証は、本製品を日本国内で購入され、かつ、ご使用される場合にのみ有効です。(This warranty applies solely to products purchased and used in Japan.)

SteamOne保証書		
お客様情報	販売店名	
	ご購入年月日	
	製品型番	JPXL4500BV2/JPCREAM400V2
	シリアル番号	
	氏名/会社名	
	電話番号	
	住所	
	Emailアドレス	
保証期間	ご購入日より1年間	

本保証は、購入日、購入店が分かるレシートと共に大切に保管してください。

SteamOne

distribution.dmm.com/steam-one/